


Slimme ventilatie met geurdetectie
Ventilateur intelligente avec détection d'odeurs

SVENSA

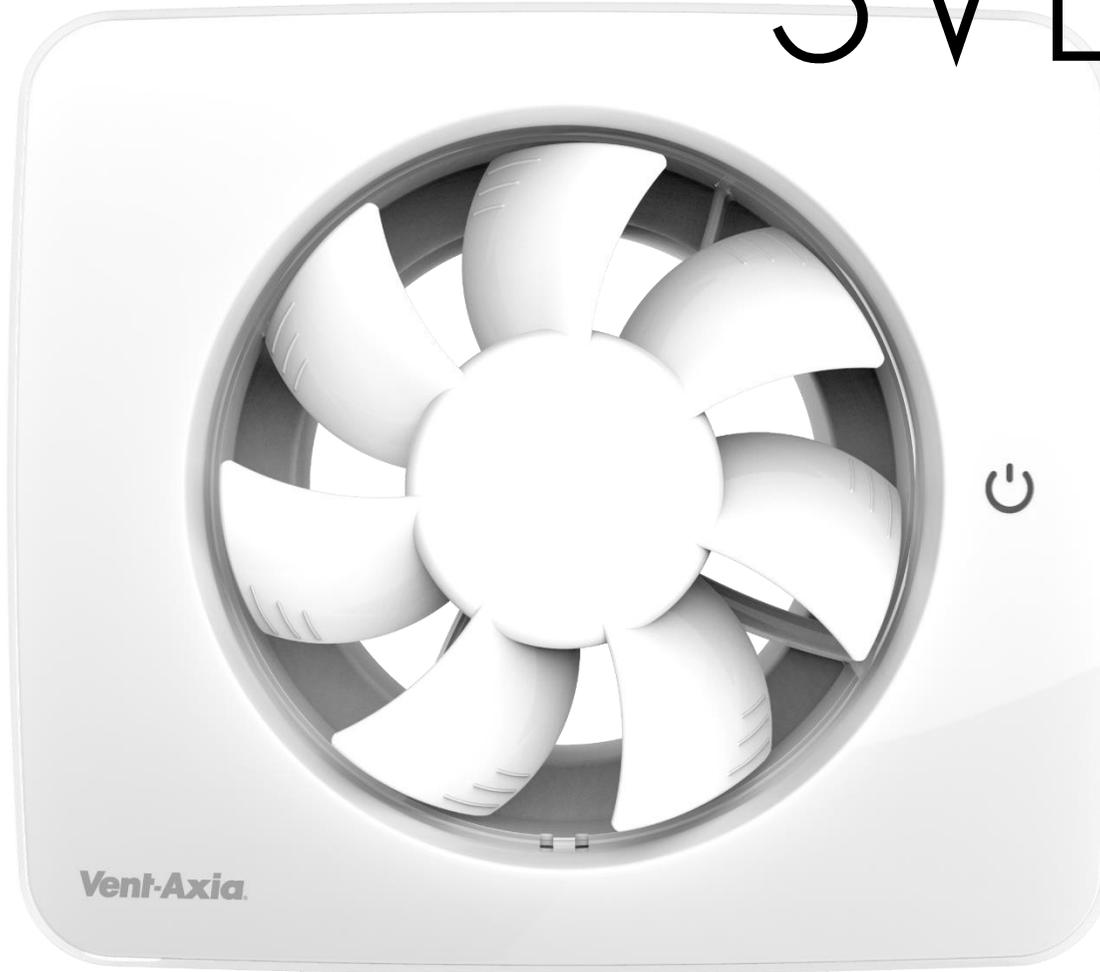


App walkthrough


Vent-Axia.
powered by
Ventilair
GROUP

Cette visite guidée a été conçue pour faciliter la connexion et la démonstration du Vent-Axia Svenska avec l'application Vent-Axia Connect

Le Vent-Axia Svenska peut également être utilisé sans l'application et peut être réinitialisé aux réglages d'usine si nécessaire.

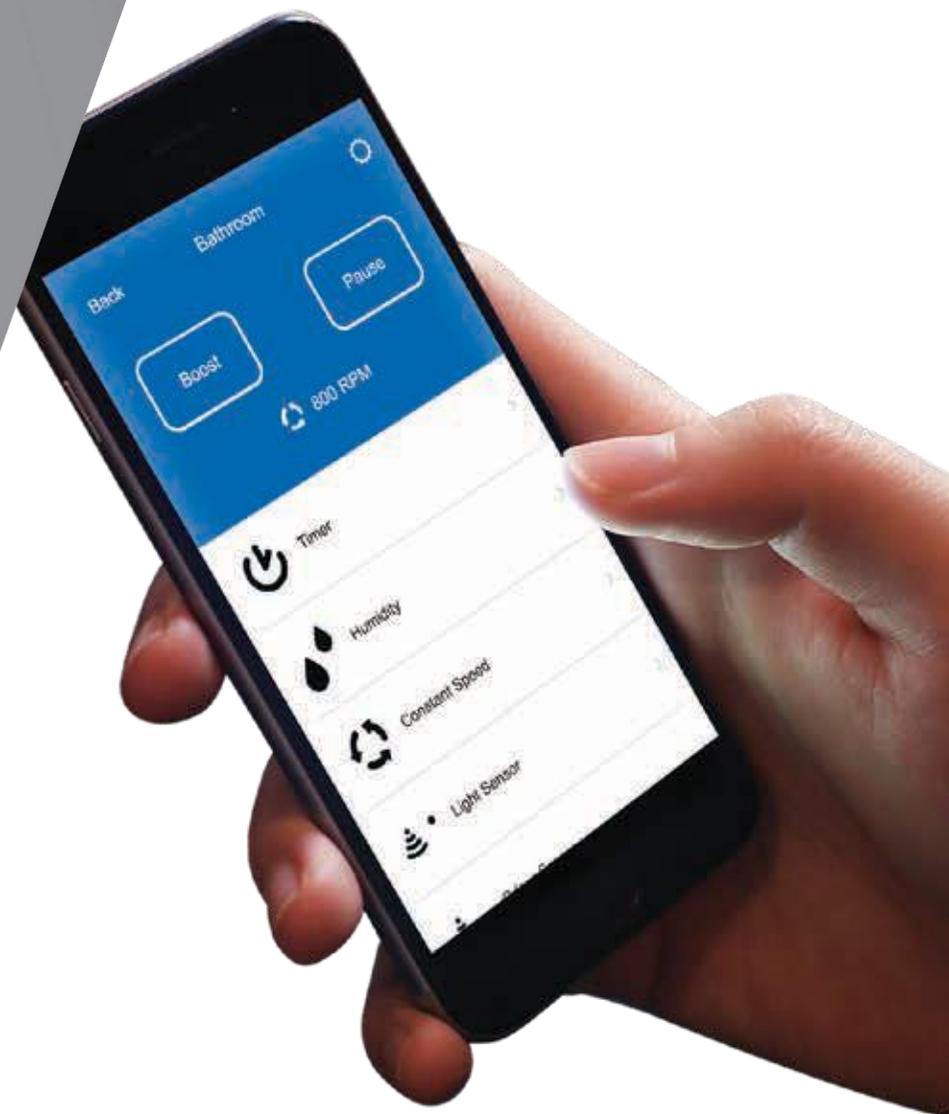

1. Après avoir téléchargé l'application, appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'application pour ajouter votre nouveau ventilateur.

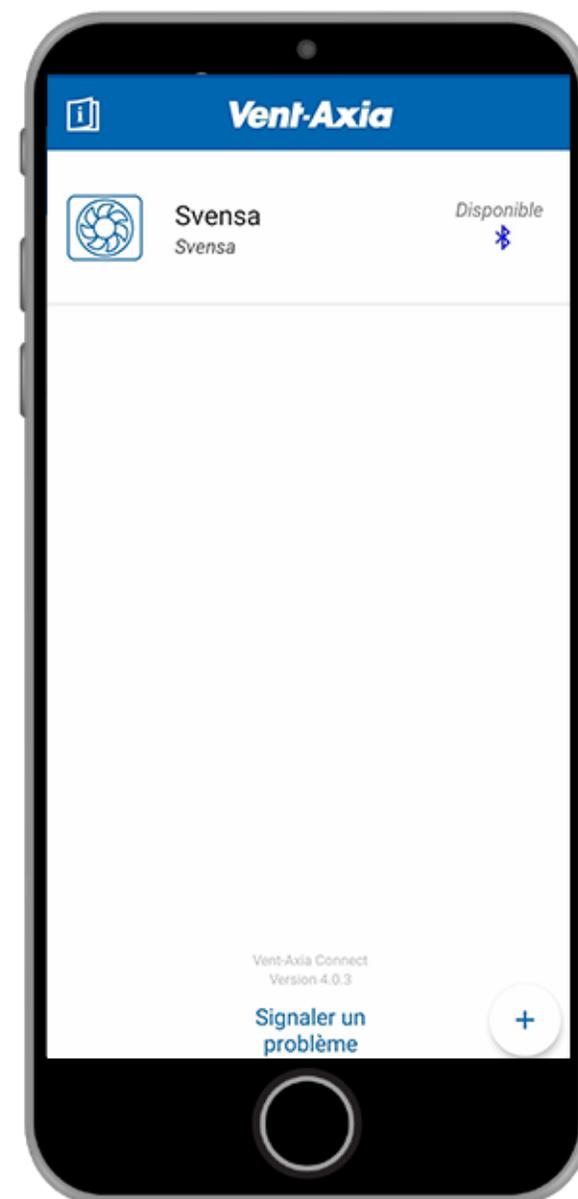

2. Appuyez sur la case de fonction 
au centre de l'écran tactile pour
éclairer toutes les fonctions
disponibles en bleu.

3. Appuyez pendant 8 secondes sur
le bouton de connexion  situé en
bas de l'écran tactile. Lorsque le
symbole clignote, vous pouvez vous
connecter à l'application.



Fonction

Connecter

4. Aucun mot de passe ou code PIN n'est requis pour se connecter à l'application.

Le ventilateur se connecte maintenant automatiquement à l'application.

Cliquez sur "terminer le réglage" pour finaliser la connexion.




5. Donnez un nom à votre ventilateur et cliquez sur "X".



6. Sélectionnez votre nouveau ventilateur Svenssa pour ouvrir le menu principal.


Le menu principal contient toutes les fonctions disponibles (capteur d'odeur, minuterie, capteur d'humidité, vitesse constante, etc.), ainsi qu'une option boost ou pause rapide.

La vitesse actuelle du ventilateur (RPM) est également affichée sous les boutons boost et pause.

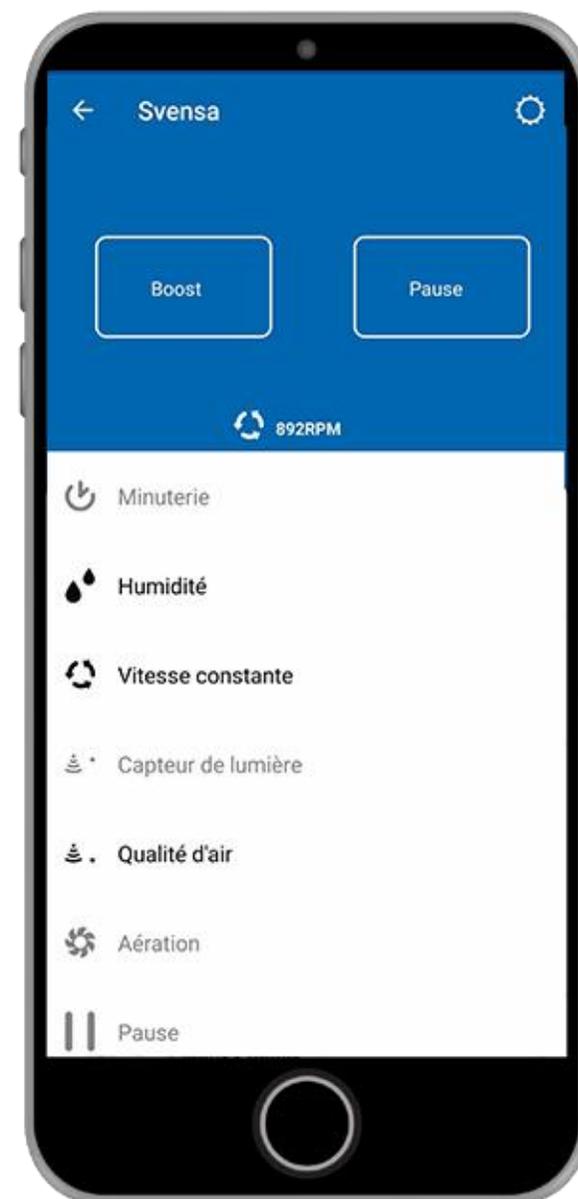


7. Sélectionnez la case de la minuterie ⏴ dans le menu de fonctions pour régler la vitesse du ventilateur entre 800 et 2400 tr/min, pour régler le temps de fonctionnement et pour régler la temporisation au démarrage.

Sélectionnez la flèche < Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.

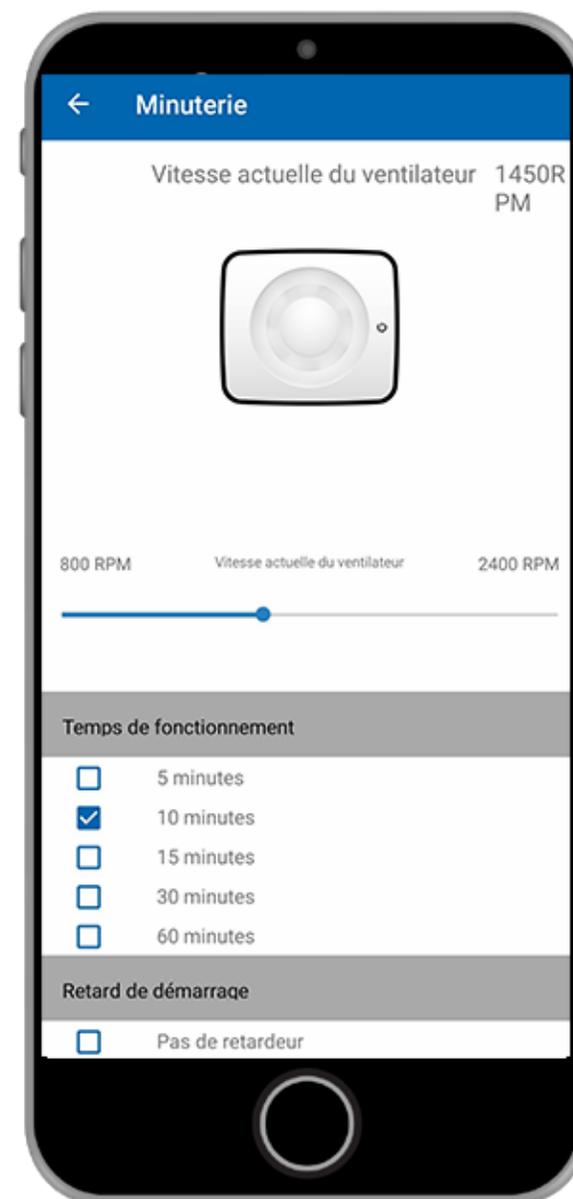

8. Sélectionnez la fonction humidité 
dans le menu de fonctions pour régler la vitesse du ventilateur entre 800 et 2400 tr/min, ainsi que la sensibilité du capteur d'humidité, entre aucune détection, faible sensibilité, sensibilité moyenne et sensibilité élevée.


Sélectionnez la flèche < Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.

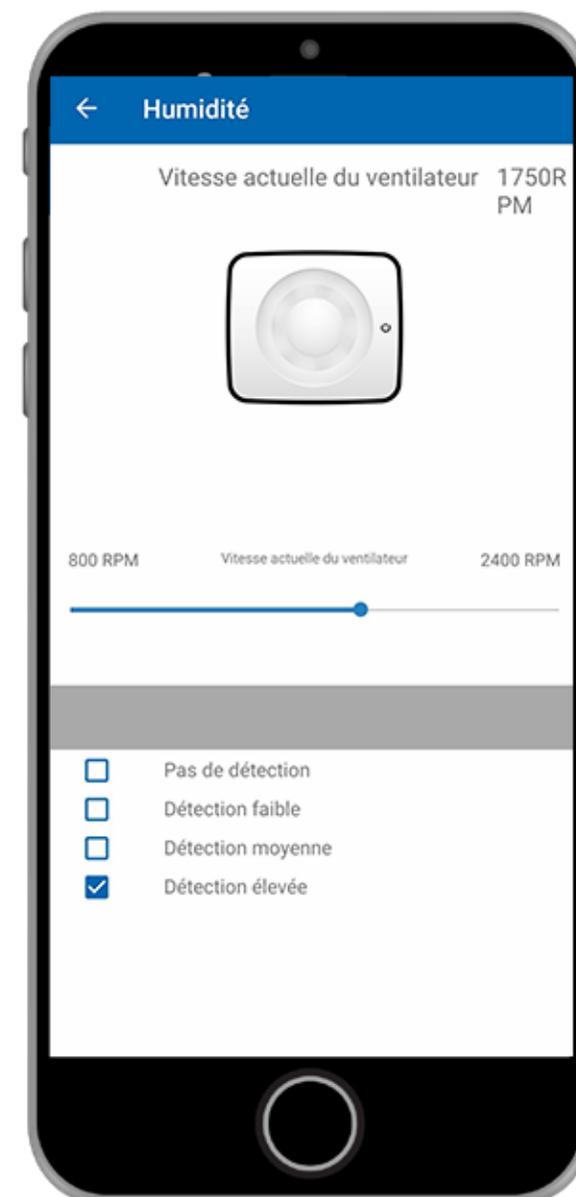

9. Sélectionnez la fonction de vitesse constante  dans le menu de fonctions pour régler la vitesse du ventilateur entre 800 et 2400 tr/min.

Vous pouvez également régler le ventilateur pour qu'il soit intermittent ou continu en désactivant ou en activant le mode de vitesse constante.


Sélectionnez la flèche < Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.

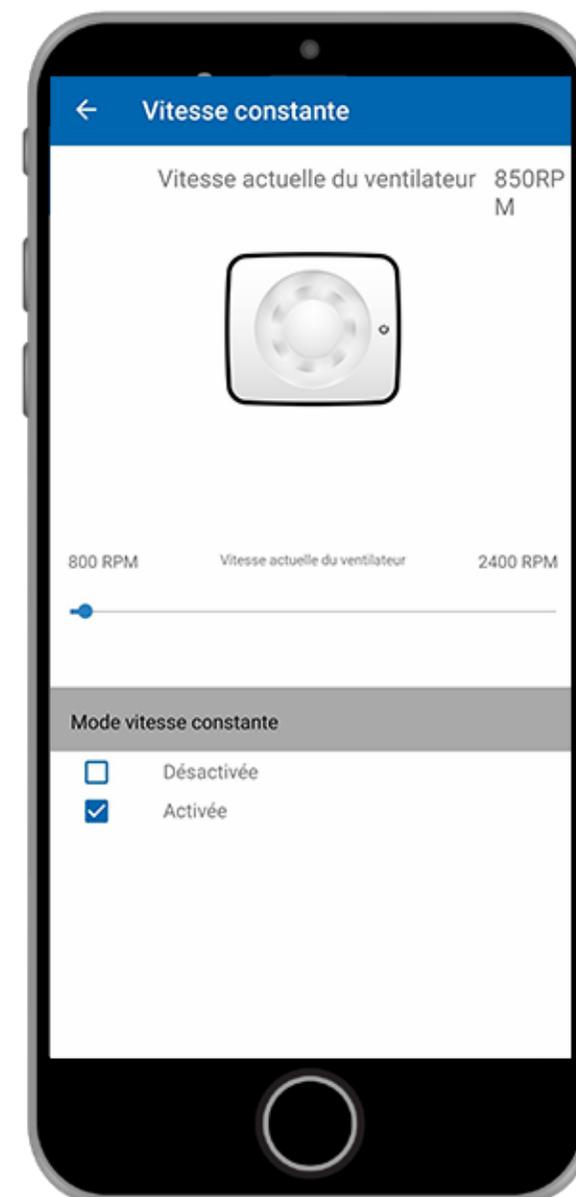

10. Sélectionnez la fonction de capteur de lumière ☰ dans le menu de fonctions pour régler la vitesse du ventilateur entre 800 et 2400 tr/min.


Vous pouvez également choisir la sensibilité du capteur entre aucune détection, faible sensibilité, sensibilité moyenne et sensibilité élevée.

Sélectionnez la flèche < Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.

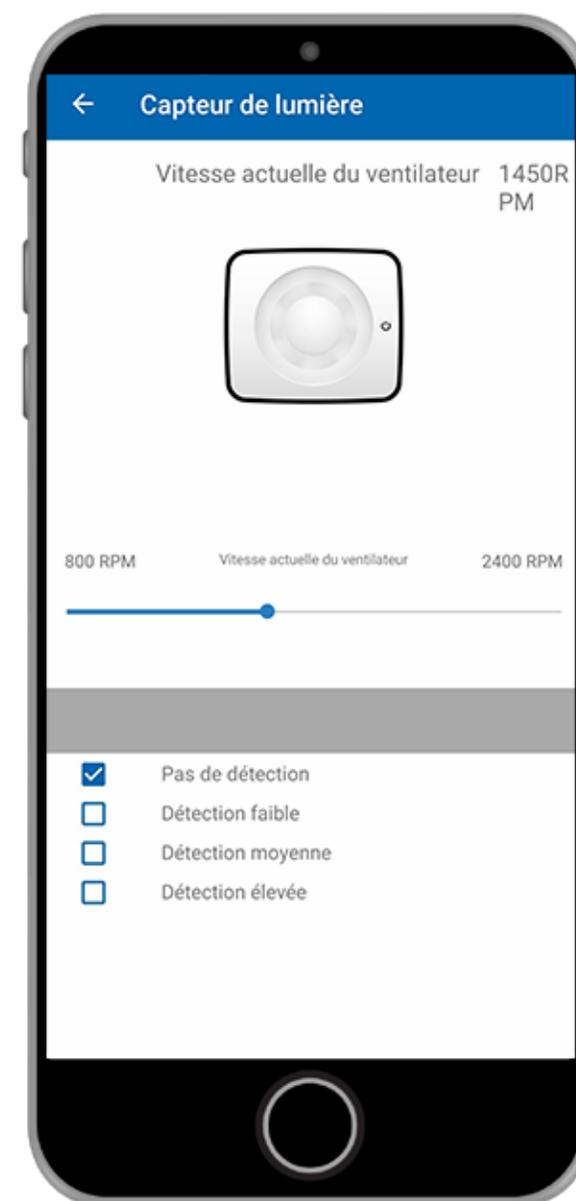

11. Sélectionnez la fonction de qualité de l'air  dans le menu de fonctions pour régler la vitesse du ventilateur entre 800 et 2400 tr/min. Vous pouvez également choisir la sensibilité du capteur entre aucune détection, faible sensibilité, sensibilité moyenne et sensibilité élevée.


Sélectionnez la flèche < Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.

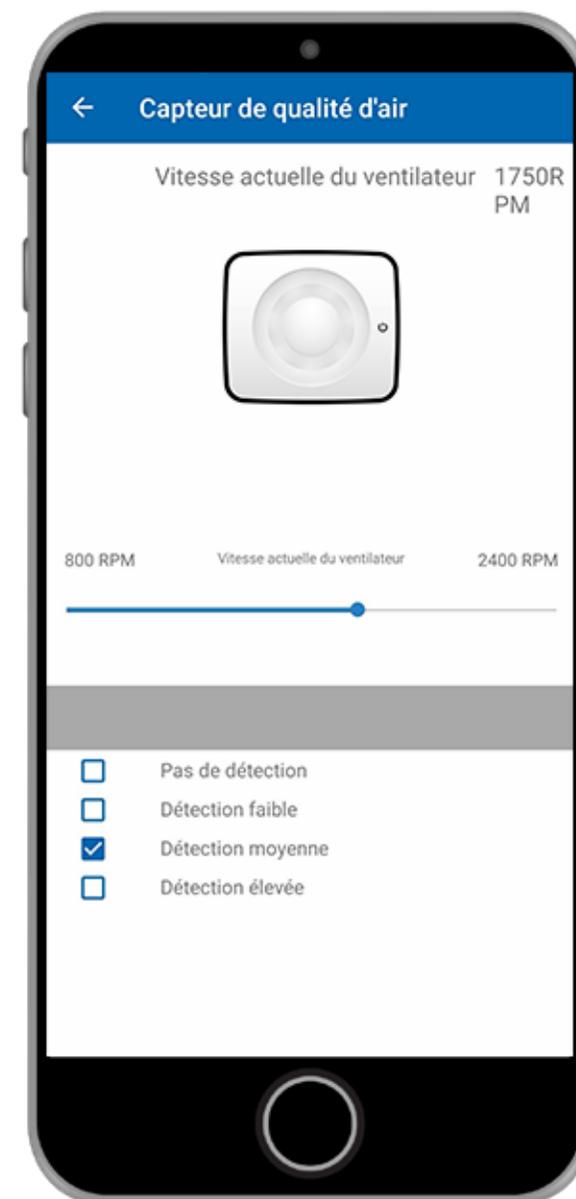

12. Sélectionner la fonction cycle automatique  dans le menu de fonctions pour régler la vitesse du ventilateur entre 800 et 2400 tr/min.


Vous pouvez régler les paramètres du cycle automatique d'inactif à 120 minutes.

Sélectionnez la flèche < Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.

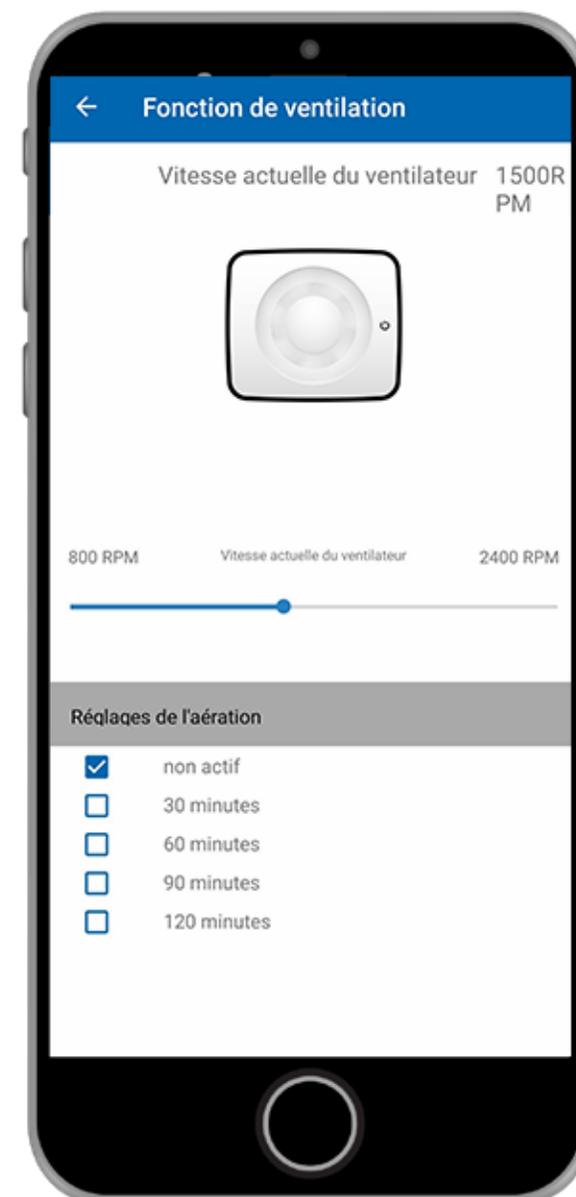

13. Vous pouvez également sélectionner la fonction pause **||** au bas du menu de fonction pour régler les paramètres de pause, de 30 minutes à 120 minutes.


Sélectionnez la flèche < Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.

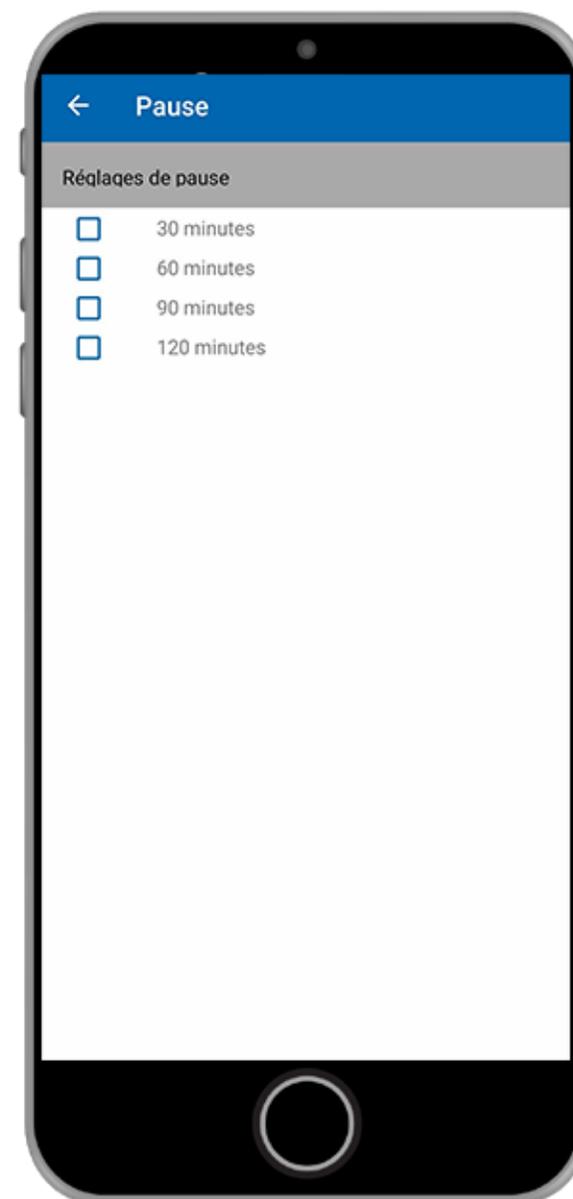


14. Si vous voulez changer le nom de l'appareil ou le supprimer complètement de l'application, sélectionnez l'icône de configuration dans le coin supérieur droit du menu de l'application.



Sélectionnez la flèche < Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir au menu principal.

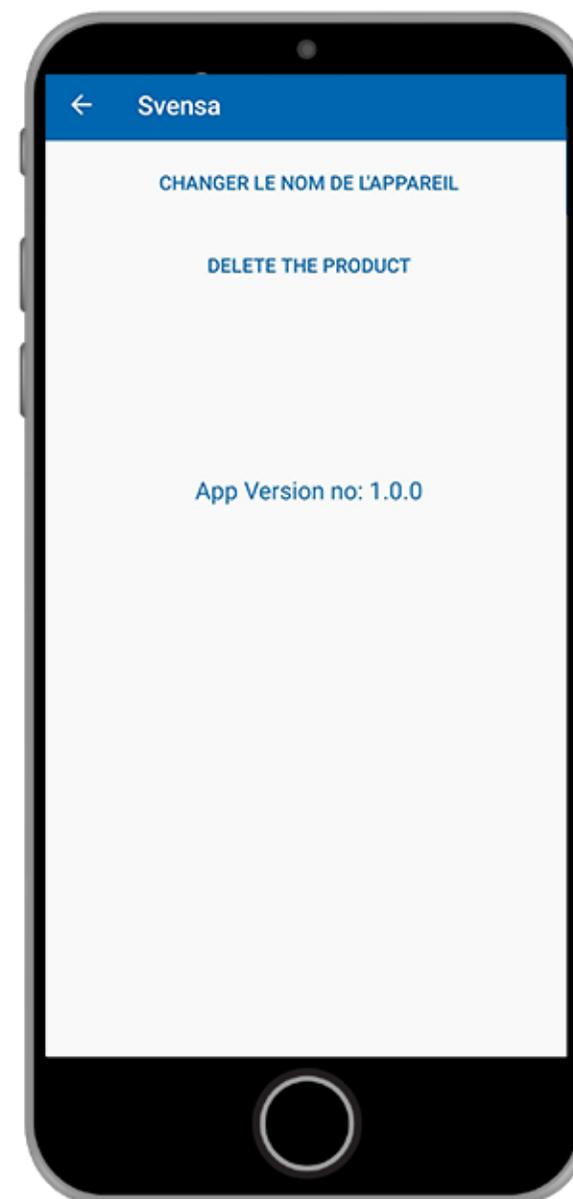

15. En plus du menu Réglages, vous pouvez également retirer le ventilateur de l'application lorsque vous revenez à l'écran d'accueil avec la flèche < arrière et glisser vers la gauche sur le nom du produit.

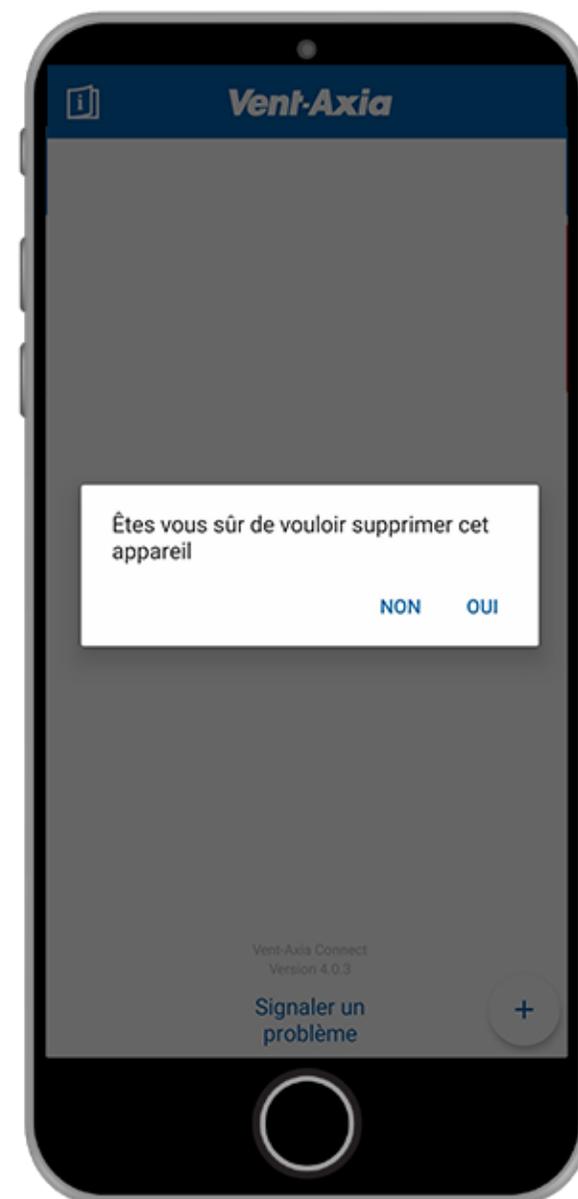

Breathe with us...



Ventilair Group Belgium

Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kurne
Tel. +32 (0)56 36 21 20

be@ventilairgroup.com
www.ventilairgroup.be



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play