


Slimme ventilatie met geurdetectie
Ventilateur intelligente avec détection d'odeurs

SVENSA

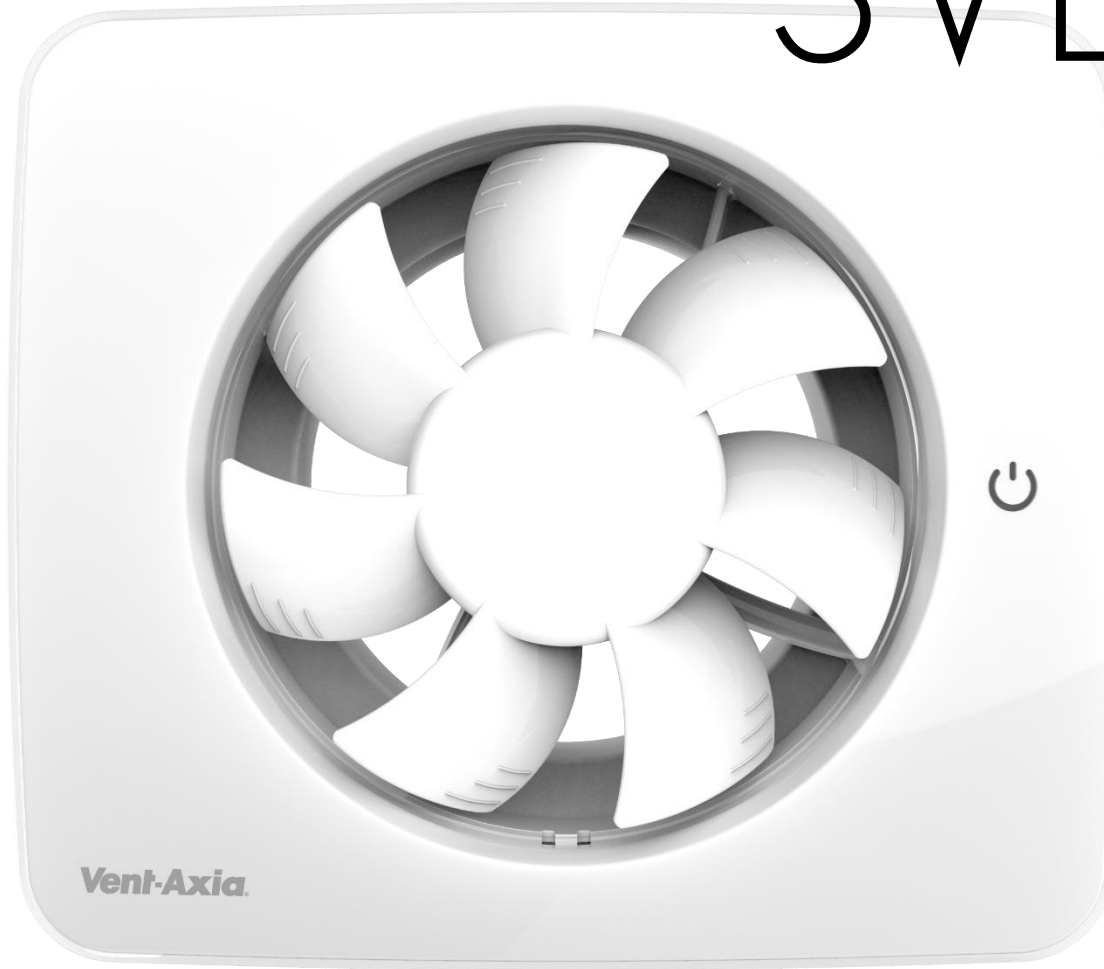


App walkthrough

Vent-Axia.
powered by
Ventilair
GROUP

Deze walkthrough werd ontworpen om te helpen bij de eenvoudige verbinding met en demonstratie van de Vent-Axia Svenska met de Vent-Axia Connect app.


De Vent-Axia Svenska kan ook gebruikt worden zonder de app en kan teruggezet worden naar fabrieksinstellingen indien gewenst.

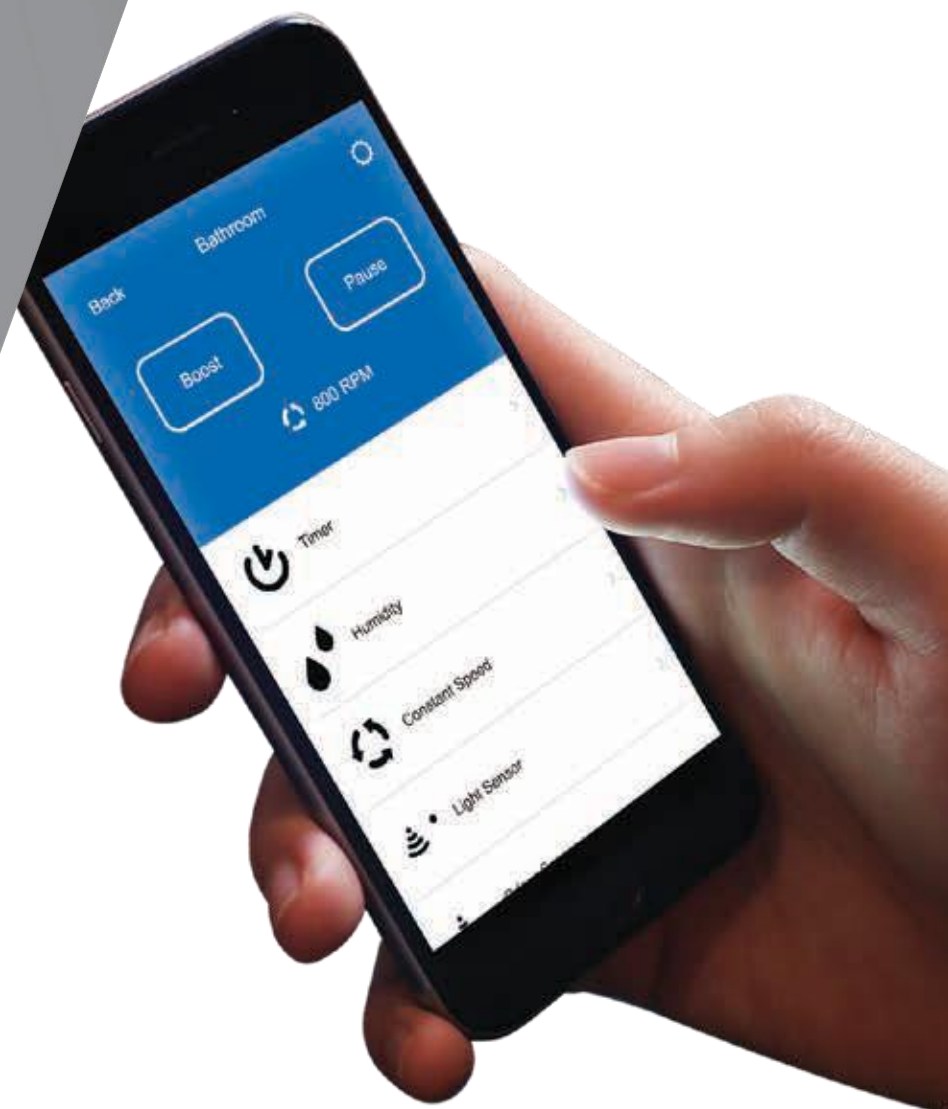

1. Na het downloaden van de app, druk op het  symbool in de rechterbovenhoek van de app om je nieuwe ventilator toe te voegen.



2. Druk op het  functiesymbool in het midden van het touchpaneel om alle beschikbare functies blauw te laten oplichten.

3. Druk de  verbindingsknop onderaan het touchpaneel voor 8 seconden in.

Wanneer het symbool knippert, kan met de app verbonden worden.



Functie

Verbinden

4. Er is geen wachtwoord of pincode nodig om te verbinden met de app.

De ventilator zal nu automatisch verbinden met de app.

Klik op "instelling afronden" om de verbinding te finaliseren.




5. Geef een naam aan je ventilator en klik op "geslaagd".



6. Selecteer je nieuwe Svenssa ventilator om het hoofdmenu op te roepen.

Het hoofdmenu bevat alle beschikbare functies (geursensor, timer, vochtsensor, constante snelheid, etc.), alsook kan snel boost of pauze gekozen worden.


De huidige snelheid van de ventilator (RPM) wordt ook weergegeven onder de boost- en pauzeknoppen.

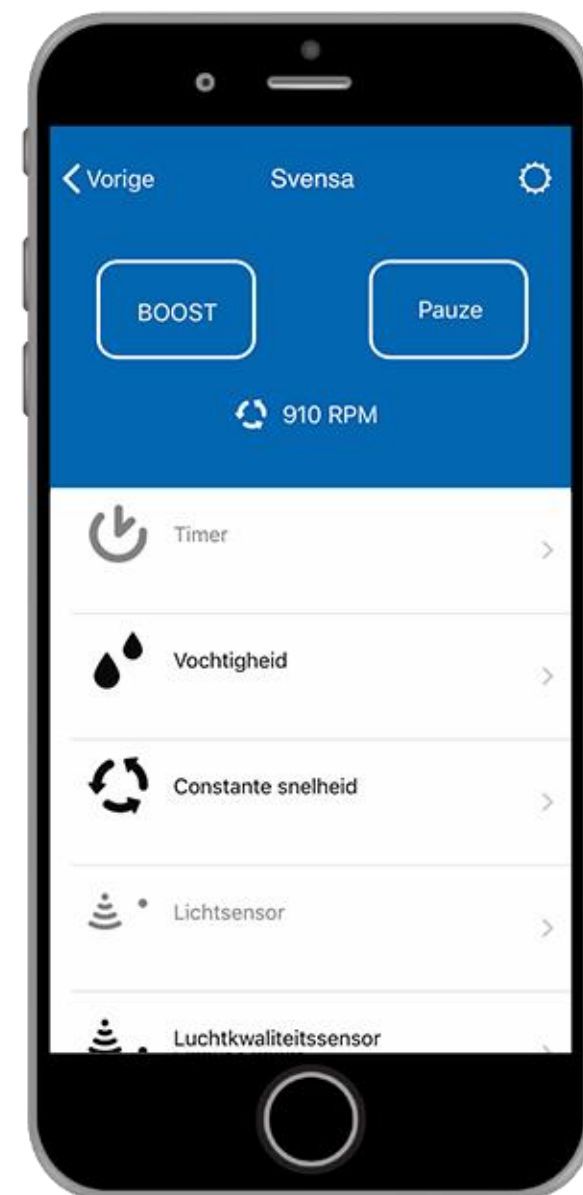

7. Selecteer het  timer-icoontje in het functiemenu om de ventilatorsnelheid in te stellen tussen 800 en 2400 RPM, de looptijd in te stellen en het startuitstel.

Selecteer het < terug pijltje in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te keren naar het hoofdmenu.



8. Selecteer de  vochtigheidsfunctie in het functiemenu om de ventilatorsnelheid in te stellen tussen 800 en 2400 RPM, alsook de gevoeligheid van de vochtsensor, tussen geen detectie, lage gevoeligheid, medium gevoeligheid en hoge gevoeligheid.

Selecteer het < terug pijltje in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar het hoofdmenu.



9. Selecteer de  constante snelheidsfunctie in het functiemenu om de ventilatorsnelheid in te stellen tussen 800 en 2400 RPM.

Je kan ook de ventilator instellen als onderbroken of continu werkend door de constant snelheidsmodus uit te schakelen of te activeren.

Selecteer het < terug pijltje in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar het hoofdmenu.



10. Selecteer de  lichtsensor-functie in het functiemenu om de ventilatorsnelheid in te stellen tussen 800 en 2400 RPM.

Je kan ook de gevoeligheid van de sensor kiezen tussen geen detectie, lage gevoeligheid, medium gevoeligheid en hoge gevoeligheid.

Selecteer het < terug pijltje in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar het hoofdmenu.



11. Selecteer de . luchtkwaliteitsfunctie in het functiemenu om de ventilatorsnelheid in te stellen tussen 800 en 2400 RPM.

Je kan ook de gevoeligheid van de sensor kiezen tussen geen detectie, lage gevoeligheid, medium gevoeligheid en hoge gevoeligheid.


Selecteer het < terug pijltje in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar het hoofdmenu.



12. Selecteer de  automatische cyclusfunctie in het functiemenu om de ventilatorsnelheid in te stellen tussen 800 en 2400 RPM.


Je kan de instellingen voor automatische cyclus aanpassen van niet actief tot 120 minuten.

Selecteer het < terug pijltje in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar het hoofdmenu.

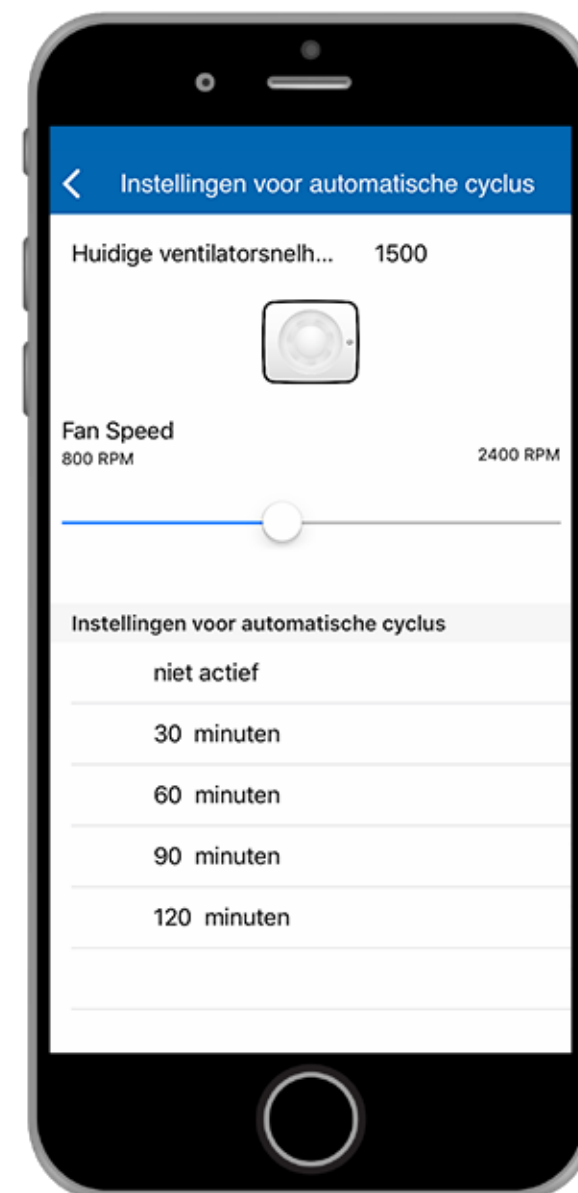

13. Je kan ook de **||** pauzefunctie onderaan het functiemenu selecteren om de pauzeinstellingen aan te passen, van 30 minuten tot 120 minuten.

Selecteer het < terug pijltje in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar het hoofdmenu.

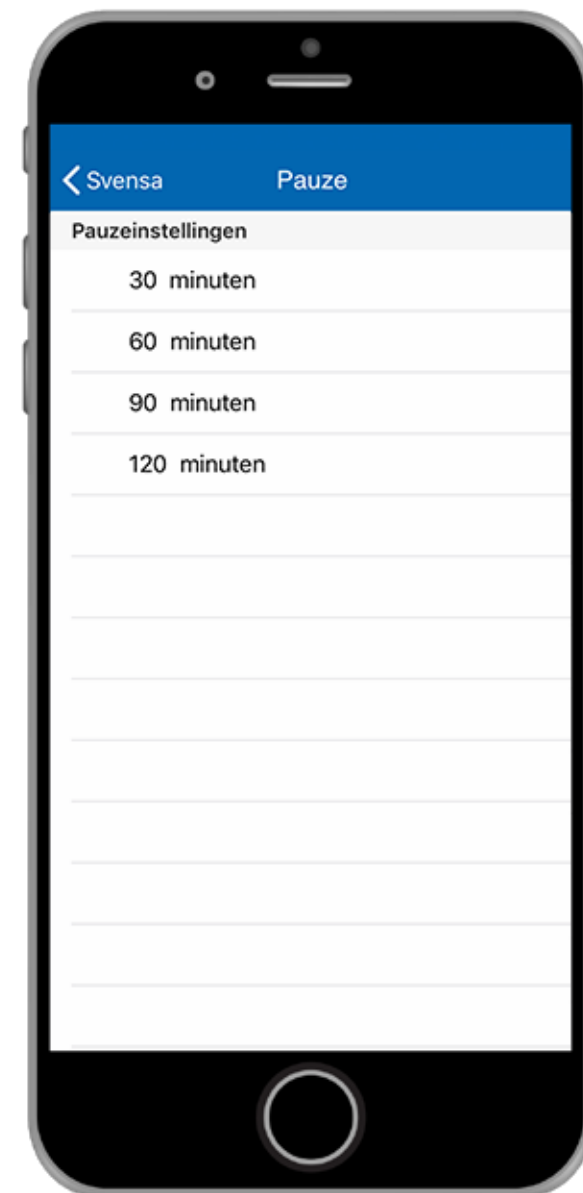


14. Indien je de naam van het toestel wil aanpassen of het toestel volledig wilt verwijderen van de app, selecteer dan het  instellingsicoontje in de rechterbovenhoek van het app menu.

Selecteer het < terug pijltje in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar het hoofdmenu.



15. Bovenop het instellingsmenu, kun je ook de ventilator verwijderen vanuit de app als je terug gaat naar het thuis scherm met de < terug pijl en naar links veegt op de productnaam.

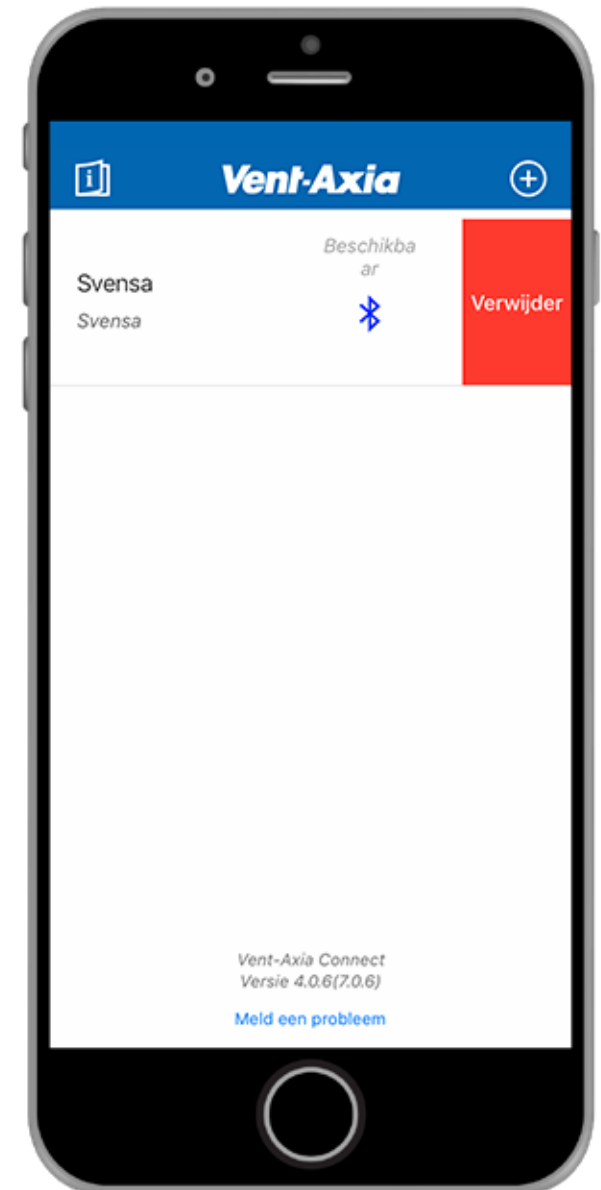

Breathe with us...



Ventilair Group Belgium

Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kurne
Tel. +32 (0)56 36 21 20

be@ventilairgroup.com
www.ventilairgroup.be



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play